

## Opmåling rullegardiner

### 4-Start Slim og 4-Plus Slim

#### Montering inde i lysning

Du skal altid tage minimum to mål af bredden og højden. De mål du så skal bestille, er altid det smalleste i bredden og det højeste i højden – så er du sikker på at rullegardinet kan være i eks. vinduesrammen.

Hovedreglen er altid, at de mål du bestiller, er de færdige mål som rullegardinet vil få.


For at det kan være i vinduet fratrækkes normalt 0,5 cm i bredden og 0 cm i højden.

Rullegardiner vil altid have lidt luft i siderne, se tegning


Bestillings bredde =  $b - 1\text{cm}$

Bestillings højde =  $h$


Stof bredde =  $S$

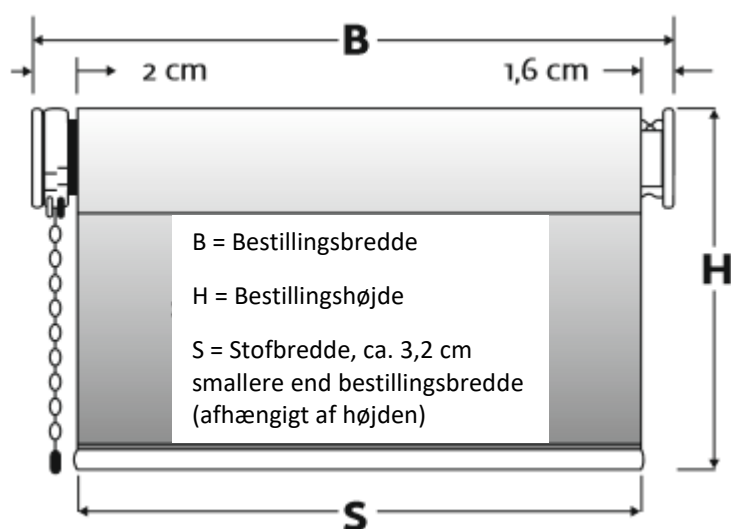


#### 4-Plus LR Lite Rise ®

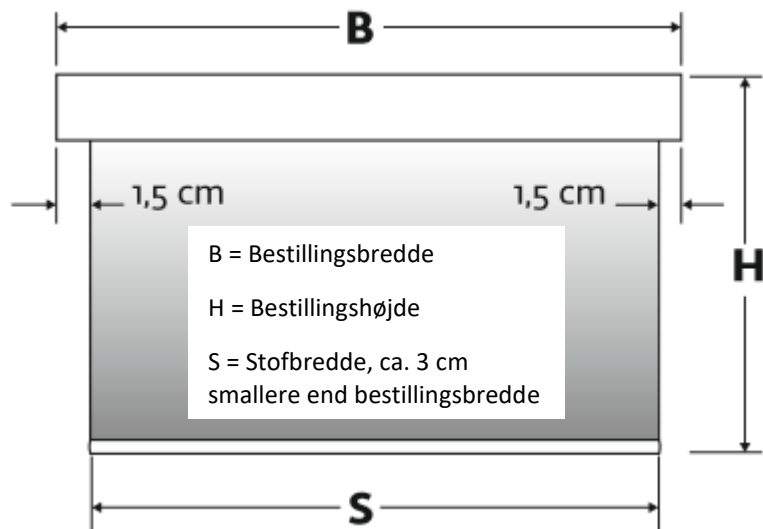

#### 4-Start Maxi og 4-Plus Maxi


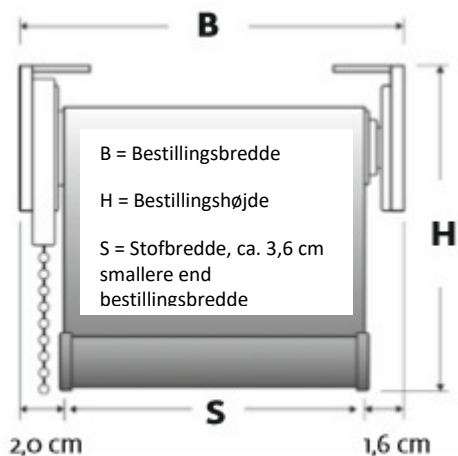


Med kædetræk

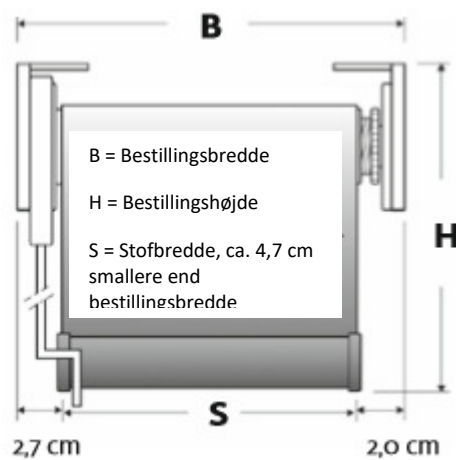

Med drejestang


#### 4-Cover Maxi

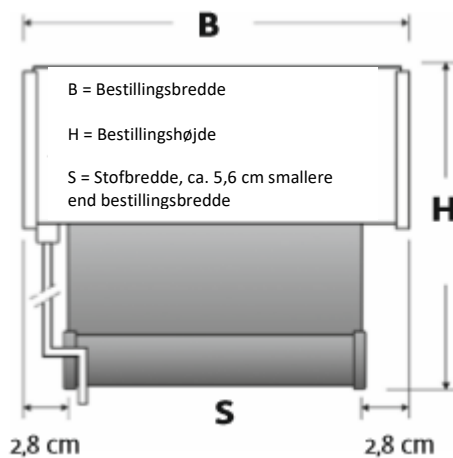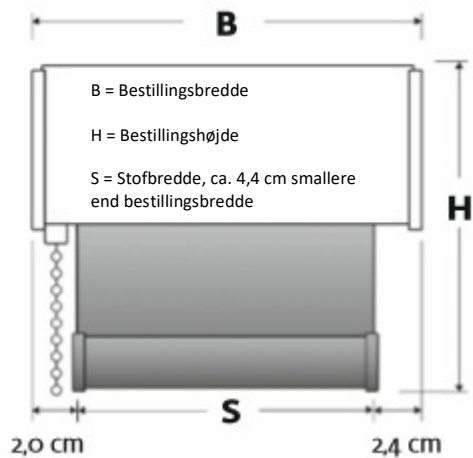

Med kædetræk


Med drejestang

#### 4-Kassette

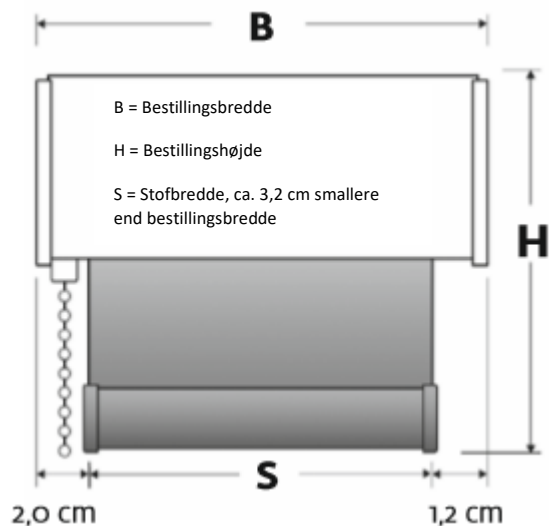




## 4-Maxi Kasette

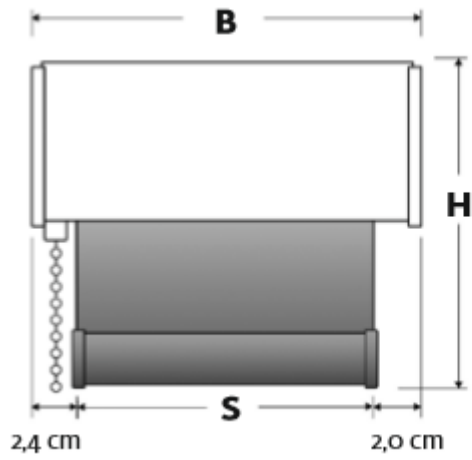

B = Bestillingsbredde  
H = Bestillingshøjde  
S = Stofbredde, ca. 4,4 cm smallere end bestillingsbredde

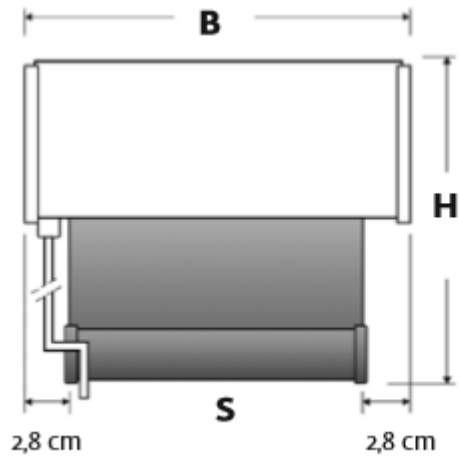

B = Bestillingsbredde  
H = Bestillingshøjde  
S = Stofbredde, ca. 5,6 cm smallere end bestillingsbredde